


БЕРАДСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
BE22



ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
компакт.
ДИСКОВ



модель
ПКД-121С

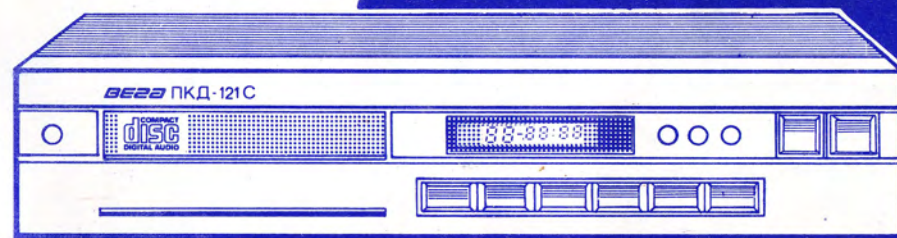

Руководство
по эксплуатации

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данное руководство предназначено для владельцев аппаратуры (далее - пользователи) и работников организаций, обслуживающих аппаратуру. Оно содержит сведения о назначении, устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании аппаратуры.

Владельцы аппаратуры должны ознакомиться с содержанием данного руководства перед началом эксплуатации аппаратуры.

Устройство аппаратуры и ее технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации аппаратуры.

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

"ВЕГА ПКД-121С"

Руководство по эксплуатации

Аппаратура предназначена для воспроизведения звуковых сигналов с компакт-дисков (далее - диски) в стереофоническом режиме при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха от 45 до 85%.

При увеличении относительной влажности воздуха свыше 85% возможны отказы в работе аппаратуры.

Аппаратура не предназначена для эксплуатации в помещениях с повышенной температурой воздуха от 40 до 45°C.

Перед эксплуатацией аппаратуры необходимо ознакомиться с содержанием настоящего руководства, с правилами эксплуатации аппаратуры и мерами безопасности, изложенными в руководстве по эксплуатации аппаратуры.

Если у Вас есть вопросы по эксплуатации аппаратуры, обратитесь в отдел продаж аппаратуры фирмы "ВЕГА".

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

- В комплект поставки входят:
- 1) компакт-диск с руководством по эксплуатации ПКД-121С - 1 шт.
- 2) руководство по эксплуатации - 1 экз.
- 3) инструкция по транспортировке - 1 экз.
- 4) инструкция по техническому обслуживанию - 1 экз.

Примечание: В комплект поставки аппаратуры не входят диски. Стоимость дисков не входит в стоимость аппаратуры.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке проигрывателя компакт-дисков (далее проигрыватель) проверьте его функционирование с демонстрацией качества звучания. Наиболее полно качество проигрывателя проявляется в комплекте с усилительной аппаратурой высшей и первой групп сложности.

Проверьте комплектность проигрывателя и сохранность пломбы, находящейся на задней стенке проигрывателя, четкость ее оттиска.

Убедитесь в том, что в гарантийном и отрывных талонах проставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца, дата продажи и номер проигрывателя.

ПОМНИТЕ, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

При хранении проигрывателя в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением необходимо выдержать проигрыватель в упаковке при комнатной температуре не менее 3 ч.

Проигрыватель предназначен для эксплуатации в жилых помещениях в стационарных условиях при температуре от 15 до 40°C и относительной влажности воздуха от 45 до 80 %.

При увеличении относительной влажности воздуха более 80 % возможны сбои в работе проигрывателя.

Долговременное хранение допускается в закрытом отапливаемом помещении при температуре от 5 до 40°C.

Перед включением проигрывателя в сеть, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, с органами управления, разъемами для подключения внешних устройств и поясняющими надписями на передней и задней стенках.

Если у Вас есть вопросы, не нашедшие освещения в данном руководстве, обратитесь в ближайшую лабораторию фирмы "ВЕГА".

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- | | |
|---|------------|
| 1) проигрыватель компакт дисков ВЕГА ПКД-121С | - 1 шт; |
| 2) руководство по эксплуатации | - 1 экз; |
| 3) индивидуальная транспортная тара | - 1 компл; |
| 4) шнур для воспроизведения через внешний усилитель | - 1 шт. |

Примечание: Возможна поставка в торговую сеть с компакт-диском, стоимость которого не входит в стоимость проигрывателя.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) эффективный диапазон частот	- 20-20000 Гц
2) отношение сигнал/взвешенный шум	- не менее 90 дБ
3) динамический диапазон	- не менее 80 дБ
4) коэффициент общих гармонических искажений	- не более 0,08 %
5) разделение между стереоканалами	- не менее 60 дБ
6) питание от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (220±22) В	
7) потребляемая мощность	- не более 12 ВА
8) масса	- не более 4 кг

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны - в проигрывателе имеется напряжение электросети 220 В.

Во избежание случайного поражения электрическим током НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ проигрыватель при снятом кожухе.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенный проигрыватель на длительное время!

При длительных перерывах в работе рекомендуется вынуть из розетки сети вилку сетевого шнура.

В проигрывателе используется источник лазерного излучения мощностью 5 мВт. Во избежание повреждения сетчатки глаза НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ проигрыватель при снятом кожухе!

В проигрывателе используется лазерный диод с мощностью излучения 5 мВт, длиной волны 790 нм.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

5.1. Стационарный стереофонический проигрыватель компакт-дисков ВЕГА ПКД-121С собран из узлов и блоков фирмы С.Е.С. Япония и соответствует требованиям технических условий 3.832.022 ТУ.

5.2. Проигрыватель предназначен для воспроизведения цифрового звукового сигнала с оптического компакт-диска по ГОСТ 27667-88.

5.3. Проигрыватель позволяет прослушивать фонограммы с компакт-диска через внешний усилитель, электрофон или другое устройство, имеющее вход для подключения проигрывателя на воспроизведение (с входным сопротивлением не менее 47 кОм и номинальным входным напряжением 500 мВ).

5.4. Проигрыватель имеет следующие функции:

- 1) режим воспроизведения;
- 2) режим ускоренного воспроизведения вперед и назад;
- 3) временный останов воспроизведения;
- 4) поиск следующего фрагмента;
- 5) поиск предыдущего фрагмента;
- 6) набор и воспроизведение группы фрагментов по заданной программе;
- 7) повтор воспроизведения программы;
- 8) повтор воспроизведения диска;
- 9) индикацию времени и номера фрагмента;
- 10) индикацию основных режимов работы проигрывателя;
- 11) автоматическую загрузку диска.

Примечание: Под фрагментом в настоящем руководстве подразумевается часть всей музыкальной программы на диске, содержащая, как правило, отдельное музыкальное произведение и указанная в каталоге диска. Не путайте номер фрагмента с номерами его отдельных отрезков (индексами), которые в проигрывателе ВЕГА ПКД-121С не отображаются на дисплее и не используются для поиска.

Внешний вид, расположение, назначение органов управления проигрывателя, гнезд для подключения внешних устройств и элементов индикации указаны на рис. 1, 2, 3, 4.

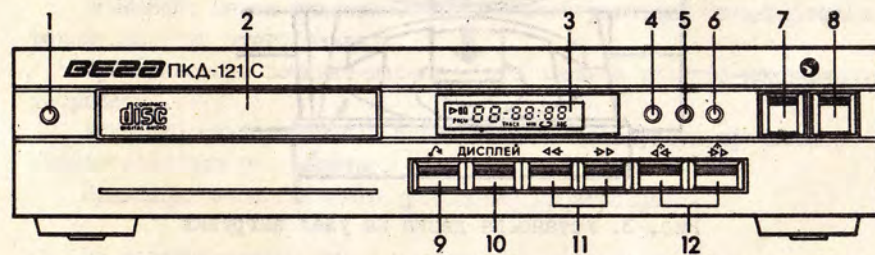


Рис. 1. Внешний вид проигрывателя

1 - кнопка СЕТЬ; 2 - узел загрузки диска; 3 - индикатор; 4 - кнопка ПРОГРАМ; 5 - кнопка ПОВТОР; 6 - кнопка СБРОС последнего номера фрагмента в программе; 7 - кнопка ВОСПР/ПАУЗА (включение режимов воспроизведения/временного останова); 8 - кнопка СТОП; 9 - кнопка ЗАГРУЗКА/ВЫГРУЗКА ДИСКА; 10 - кнопка ДИСПЛЕЙ (переключение режима отображения времени на индикаторе); 11 - кнопки быстрого воспроизведения вперед \gg и назад \ll ; 12 - кнопки поиска следующего \gg и предыдущего \ll фрагмента.

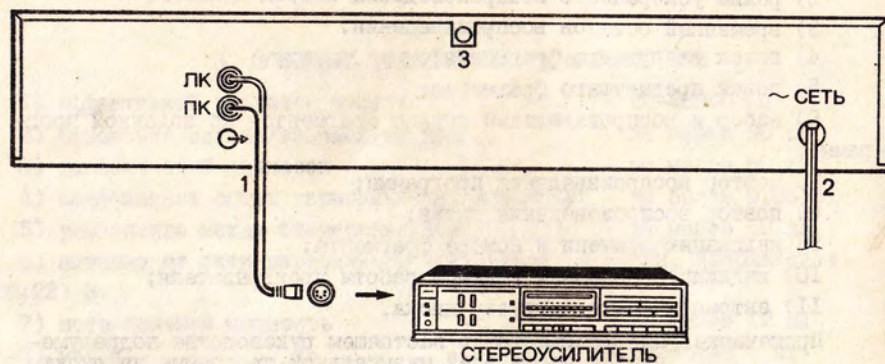


Рис. 2. Вид проигрывателя сзади и пример его подключения к усилителю

1 - линейный выход \oplus ; 2 - сетевой шнур; 3 - место пломбировки.

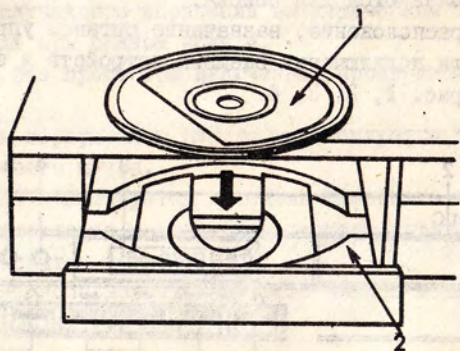


Рис. 3. Установка диска на узел загрузки

1 - компакт-диск; 2 - узел загрузки.

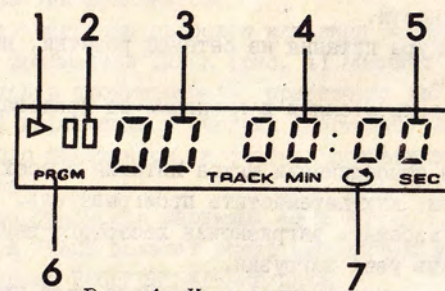


Рис. 4. Индикатор

1 - индикатор включения режима воспроизведения; 2 - индикатор включения режима временный останов; 3 - индикатор номера фрагмента; 4 - индикатор минут; 5 - индикатор секунд; 6 - индикатор включения режима память, программирование, программное воспроизведение; 7 - индикатор включения режима повтор.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

6.1. Установка проигрывателя и его подключение.

ВНИМАНИЕ: Перед включением Вашего проигрывателя ознакомьтесь с рекомендациями этого раздела.

Проигрыватель компакт-дисков - это сложное электро-механическое устройство.

Для гарантии правильной эксплуатации, пожалуйста прочитайте внимательно это руководство.

Правильно выберите место установки проигрывателя.

Не устанавливайте его в местах попадания прямых солнечных лучей, не располагайте его в местах, подверженных вибрациям и чрезмерному загрязнению, охлаждению, нагреванию и влажности. Установите подальше от источников вибрации и электромагнитных помех таких, как трансформаторы или двигатели.

Не эксплуатируйте проигрыватель при температурах ниже 5°C или выше 40°C .

Не вскрывайте корпус, т.к. это может привести к повреждению устройства или к поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к дискам грязными руками, не используйте диски

с трещиной на поверхности.

При отключении шнура питания из сетевой розетки, держите его за вилку, но не за шнур.

При работе с переключателями и кнопками не прилагайте чрезмерных усилий.

Удостоверьтесь в отсоединении шнура питания и всех соединительных кабелей перед тем, как переместить проигрыватель.

Для того, чтобы избежать загрязнения лазерного звукоснимателя, не забывайте закрывать узел загрузки.

Не применяйте для очистки деталей внешнего вида проигрывателя химически активных веществ, т.к. это может привести к повреждению поверхности. Используйте чистую, сухую ткань.

Гарантия на проигрыватель не распространяется при повреждении, связанном с неправильной эксплуатацией и управлением.


ВНИМАНИЕ: Перед отключением или подключением соединительных шнуров выключите питание проигрывателя кнопкой на его передней панели.


Подключите шнур для воспроизведения к выходу проигрывателя - красная вилка для правого канала, соответственно другая вилка для левого канала, обращая внимание на отметки ЛК (левый канал) и ПК (правый канал) (рис. 2). Другой конец кабеля подключите к усилителю, электрофону или другому устройству имеющему вход для подключения проигрывателя.



После того, как проведены все соединения вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Включите проигрыватель нажатием кнопки включения сети (поз. 1 рис. 1). При отсутствии диска на индикаторе номера фрагмента TRACK засветится "0".

Отключение питания проигрывателя производится повторным нажатием кнопки СЕТЬ.

6.2. Работа отдельных органов управления проигрывателем.



6.2.1. Узел загрузки диска и кнопка 

Кнопка  (поз. 2 рис. 1) позволяет открывать и повторным нажатием закрывать узел загрузки проигрывателя. Установка диска на узел загрузки показана на рис. 3.



Примечание: Для остановки воспроизведения и выдвигания диска НЕОБХОДИМО всегда нажимать кнопку СТОП перед нажатием кнопки . В случае нажатия кнопки  непосредственно из режима воспроизведения будет прослушиваться шум от скольжения диска в узле загрузки и возможно повреждение диска.

6.2.2. Счетчик фрагментов

Когда узел загрузки свободен или диск загружен обратной стороной, счетчик фрагментов TRACK (рис. 4) покажет "0". Когда диск правильно загружен в проигрыватель, происходит автоматическое считывание служебной информации и счетчик фрагментов автоматически покажет общее число фрагментов, а счетчик времени покажет общее время звучания диска.

При выборе фрагмента кнопками  и  (поз. 12 рис. 1) счетчик фрагментов TRACK покажет номер выбранного фрагмента.

6.2.3. Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

Нажатие на кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (поз. 7 рис. 1) включает режим воспроизведения - при этом зажигается индикатор воспроизведения  (поз. 1 рис. 4). Повторное нажатие этой кнопки прерывает воспроизведение, проигрыватель переходит в режим временного останова и зажигается индикация временного останова (паузы) 

6.2.4. Кнопка ДИСПЛЕЙ


При обычном воспроизведении на индикаторе времени отображается время проигрывания от начала фрагмента. При нажатии кнопки ДИСПЛЕЙ (поз. 10 рис. 1) счетчик времени показывает полное оставшееся время на диске. При повторном нажатии кнопки ДИСПЛЕЙ, счетчик времени показывает абсолютное время от начала диска. При программном воспроизведении получить полное оставшееся и абсолютное время на диске невозможно.

6.2.5. Кнопка СТОП

Нажатие кнопки СТОП (поз. 8 рис. 1) при обычном воспроизведении переводит проигрыватель в режим СТОП, счетчики фрагментов и времени покажут "10:00".

Нажатие кнопки СТОП при программном воспроизведении прекращает воспроизведение, программа не сбрасывается, а счетчик фрагментов покажет номер фрагмента, введенного в программу первым. При повторном нажатии кнопки СТОП режим программы выключается, программа стирается, а счетчик фрагментов и времени показывает "10:00".

6.2.6. Кнопка ПОВТОР

Нажатие на кнопку ПОВТОР (поз. 5 рис. 1) зажигает индикацию  и включает режим повтора, в котором многократно автоматически повторяется воспроизведение диска или воспроизведение набранной программы. Режим отменяется повторным нажатием кнопки ПОВТОР.

6.2.7. Кнопка ПРОГРАМ

Когда проигрыватель находится в режиме стоп или с открытым узлом загрузки диска, кнопками \blacktriangleleft и \blacktriangleright (поз. I2 рис. I) выбирается номер фрагмента, необходимый к программированию. Нажатие кнопки ПРОГРАМ (поз. 4 рис. I) позволяет ввести этот номер в программу. При этом загорается индикация PRGM и счетчик времени показывает "01" (порядковый номер введенного Вами фрагмента, в создаваемой программе). Используя кнопки \blacktriangleleft и \blacktriangleright можно выбрать номер следующего необходимого Вам фрагмента. Число на счетчике времени увеличится на единицу.

Нажатие кнопки ПРОГРАМ вводит этот номер в программу и т.д.

Может быть создана программа для воспроизведения в любой последовательности до 20 фрагментов.

После окончания программирования, нажатие кнопки ПРОГРАМ позволяет просмотреть содержание программы в порядке программирования фрагментов.

6.2.8. Кнопки поиска \blacktriangleleft и \blacktriangleright

Нажатие кнопок \blacktriangleleft или \blacktriangleright (поз. I2 рис. I) осуществляет быстрый поиск нужного фрагмента на диске. Поиск продолжается до тех пор, пока счетчик фрагментов не покажет номер первого или последнего фрагмента.

При программном воспроизведении поиск осуществляется по номерам и в последовательности, в которой фрагменты были введены в программу.

6.2.9. Кнопки быстрого воспроизведения \blacktriangleleft и \blacktriangleright

Нажатие и удержание кнопки \blacktriangleright или \blacktriangleleft (поз. II рис. I) из режима воспроизведения включает режим быстрого воспроизведения вперед или назад для продвижения на любой участок диска с воспроизведением звуковой информации.

Во время воспроизведения по программе перемещение этими кнопками осуществляется в пределах проигрываемого фрагмента.

6.2.10. Кнопка отмены СЕРОС

При программировании Вы можете отменить предыдущий запрограммированный фрагмент нажатием кнопки СЕРОС (поз. 6 рис. I).

6.2.11. Работа счетчика времени

Счетчик времени показывает время звучания всего диска, время от начала фрагмента, полное оставшееся время на диске или абсолютное время от начала диска.

ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗВУЧАНИЯ ВСЕГО ДИСКА

Сразу после загрузки диска счетчик фрагментов (TRACK) покажет общее число фрагментов, а в счетчике времени будет показано в минутах и секундах время звучания всего диска.

Пример



Общее количество фрагментов 12.

Время звучания всего диска 40 мин 48 сек.

ОТОБРАЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФРАГМЕНТА

При обычном или запрограммированном воспроизведении время относительно начала фрагмента будет показано в счетчике времени в минутах и секундах.

Пример




Фрагмент № 4

Время 2 мин. 35 сек от начала фрагмента.

ОТОБРАЖЕНИЕ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКА

При обычном воспроизведении, при нажатии кнопки ДИСПЛЕЙ один раз, отображается общий остаток времени воспроизведения до конца диска в минутах и секундах.

Пример




Общий остаток времени воспроизведения 38 мин 23 сек.

(Знак минус указывает на индикацию оставшегося времени, отсутствие индикации номера фрагмента указывает на отображение времени в пределах абсолютного времени).

ОТОБРАЖЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ВРЕМЕНИ

При обычном воспроизведении, если кнопка ДИСПЛЕЙ нажата дважды, на индикаторе будет показано абсолютное время воспроизведения от начала диска в минутах и секундах.

Пример



Общее время от начала диска 20 мин 06 сек (отсутствие индикации номера фрагмента говорит об отображении времени от начала диска).

6.3. Порядок работы с проигрывателем.

6.3.1. Рекомендации по пользованию компакт-диском.

Проигрыватель Вега ПКД-121С предназначен только для воспроизведения компакт-дисков со звуковой информацией (рис. 5). Никакие другие диски использовать нельзя.



Рис. 5.

Для извлечения диска из корпуса кассеты необходимо нажать на центр корпуса, поднять диск, держа его за грани.

Отпечатки пальцев и пыль на диске необходимо осторожно вытереть с поверхности используя мягкую ткань. В отличие от обычных записей, компакт-диск не имеет углублений в которых скапливается пыль, а микроскопические частицы легко вытереть мягкой тканью.

Вытирайте в прямом направлении от внутренней к внешней части диска. Мельчайшие пылинки не оказывают влияние на качество воспроизведения.

Никогда не используйте для чистки диска химически активные вещества.


Оберегайте компакт-диск от царапин. Храните его в кассете. Не подвергайте диск воздействию солнечных лучей, высокой влажности и высокой температуры на длительный период. Длительное воздействие высоких температур может испортить диск.

Не отрывайте этикетку с компакт-диска и не пишите шариковой ручкой на ней.

6.3.2. Загрузка и выгрузка диска.


1. Нажмите кнопку СЕТЬ (поз. 1 рис. 1).

(Если узел загрузки диска уже открыт, закрывается он автоматически).

2. Нажмите кнопку  (поз. 9 рис. 1).


Узел загрузки диска выдвигается. Не препятствуйте открыванию узла загрузки руками.

3. После полного открывания узла загрузки, достаньте диск из кассеты и установите на узел загрузки маркировкой вверх. Информация на компакт-диске записана только с одной стороны противоположной стороне с маркировкой. Берите диск осторожно, не оставляя отпечатков пальцев.

4. Чтобы закрыть узел, нажмите на кнопку  или легко толкните узел. После полного закрывания узла загрузки происходит автоматическое считывание информации с диска. Через некоторое время индикаторы высветят число фрагментов и полное время звучания диска.

После загрузки диска нажмите на кнопку ВОСПР/ПАУЗА (поз. 7 рис. 1) и проигрыватель начнет воспроизводить диск с первого фрагмента.

5. Снятие диска.


Узел загрузки может быть открыт в любое время, но прежде нажмите кнопку СТОП (поз. 8 рис. 1) затем кнопку  (поз. 9 рис. 1). Берите диск только после полного открывания узла загрузки.

6. Меры предосторожности.

Не устанавливайте предметы на узел загрузки, чтобы не повредить его.

Оберегайте узел загрузки от попадания грязи и пыли. Держите узел загрузки закрытым, даже когда проигрыватель не работает.

Следите за правильной установкой компакт-диска в узел загрузки.


Если проигрыватель находится в режиме воспроизведения, обязательно нажмите кнопку СТОП перед нажатием кнопки .


6.3.3. Простое воспроизведение компакт-диска.

До воспроизведения диска проверьте правильность подключения проигрывателя к внешнему усилителю и подключение сетевого шнура.

1. Включите усилитель и установите режим для воспроизведения с проигрывателя.



2. Включите проигрыватель нажатием кнопки СЕТЬ.

3. Нажмите кнопку  для открытия узла и загрузите диск.

4. Нажмите повторно кнопку  для закрытия узла.

5. Нажмите кнопку ВОСПР/ПАУЗА, на индикаторе высветится сегмент

▷. Воспроизведение начнется с начала первого фрагмента.

Выбор нужного фрагмента осуществляется кнопками  и .

6. Когда воспроизведение последнего фрагмента закончено, головка звукоснимателя возвратится в начало первого фрагмента и проигрыватель перейдет в режим СТОП.

6.3.4. Выключение воспроизведения.

Нажмите кнопку СТОП. Проигрыватель переходит из режима воспроизведения в режим СТОП. Индикатор ▷ отключается, счетчики фрагментов и времени показывают "1 TRACK 0 MIN : 00 SEC". Головка звукоснимателя возвратится к началу первого фрагмента, проигрыватель перейдет в режим СТОП.

6.3.5. Поиск нужного фрагмента.

Нажатием кнопок ⏪ и ⏩ осуществляется выбор номера нужного фрагмента. Номер фрагмента высвечивается на индикаторе. После выбора нужного фрагмента нажмите кнопку ВОСПР/ПАУЗА. Воспроизведение начнется с начала выбранного Вами фрагмента.

6.3.6. Ускоренное воспроизведение вперед и назад.

Ускоренное воспроизведение вперед и назад может быть выполнено в режиме воспроизведения, с помощью кнопок ⏮ и ⏭. В этом режиме громкость звука уменьшается примерно на 1/2 от нормального уровня.

6.3.7. Воспроизведение по программе.

Кнопки ПРОГРАМ, ⏪ и ⏩ позволяют легко запрограммировать проигрыватель для воспроизведения только нужных Вам фрагментов. Может быть запрограммировано воспроизведение в любой последовательности 20 фрагментов.

Нажатие кнопки ПРОГРАМ производите только из режима СТОП.

1. Нажмите кнопку СТОП.
2. Выберите нужный фрагмент используя кнопки ⏪ и ⏩.
3. После того, как на индикаторе TRACK высветится номер требуемого Вам фрагмента, нажмите кнопку ПРОГРАМ. Должна загореться индикация PRGM и счетчик времени покажет "01", что означает запоминание первого выбранного Вами номера фрагмента.
4. Выберите кнопками ⏪ и ⏩ номер следующего необходимого Вам фрагмента. На счетчике времени замигает индикация "02".
5. Нажмите кнопку ПРОГРАМ. Выбранный номер фрагмента будет запомнен проигрывателем, а число "02" на счетчике времени загорится непрерывно.
6. Аналогично продолжайте ввод номеров всех требуемых Вам фрагментов (общее количество до 20). После ввода двадцати номеров фрагментов дальнейший выбор их кнопками ⏪ и ⏩ автоматически

становится невозможным, а на индикаторе сохраняется номер последнего выбранного фрагмента.

7. Если Вы желаете добавить фрагменты к уже введенной программе (при условии, что введенная программа содержит менее 20 фрагментов), необходимо из режима останова воспроизведения несколько раз нажать кнопку ПРОГРАМ до появления на индикаторе номера последнего из запрограммированных фрагментов. Затем кнопками ⏪ или ⏩ выберите номер требуемого фрагмента и введите его в программу нажатием кнопки ПРОГРАМ.

Примечания: Нажатие кнопки ВОСПР/ПАУЗА в момент, когда мигает индикатор времени приведет к тому, что последний выбранный номер фрагмента не запомнится, а воспроизведение начнется с первого запрограммированного фрагмента.

При программировании с открытым узлом загрузки возможен набор номеров фрагментов, отсутствующих на диске. Эти номера фрагментов после загрузки диска автоматически удаляются из программы.

Пример



В этом примере показано воспроизведение программы из пяти фрагментов диска, состоящего из десяти фрагментов. Отдельные фрагменты

могут быть включены в программу многократно.

Воспроизведение запрограммированной группы фрагментов:

1. Нажмите кнопку ВОСПР/ПАУЗА, загорится индикатор ▶
2. Воспроизведение начнется с первого запрограммированного фрагмента.
3. Когда воспроизведение по программе закончится, на индикатор выведется номер первого запрограммированного фрагмента и произойдет останов воспроизведения по программе.

Просмотр состава программы:


1. Нажмите однократно кнопку СТОП для останова воспроизведения по программе.

2. Нажимая кнопку ПРОГРАМ можно просмотреть состав программы в том же порядке, как она вводилась.

Отмена одного из запрограммированных номеров фрагментов:

1. Во время программирования Вы можете удалить один из введенных номеров фрагментов, нажав кнопку СЕРОС.

2. Во время просмотра состава программы нажатием кнопки СЕРОС можно удалить любой требуемый номер фрагмента, когда он выведен на индикатор.

Стирание всей программы можно осуществить двойным нажатием кнопки СТОП, выгрузкой диска кнопкой  или выключением питания проигрывателя.

6.3.8. Повтор.

Используя кнопку ПОВТОР Вы можете осуществлять бесконечный повтор воспроизведения всего диска или всей запрограммированной группы фрагментов.

Повтор всех фрагментов на диске осуществляется нажатием кнопки ПОВТОР в режиме обычного воспроизведения.

В режиме воспроизведения по программе нажатие кнопки ПОВТОР включает повтор всей программы.

Выключение режима повтора осуществляется повторным нажатием кнопки ПОВТОР.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Проигрыватель компакт-дисков ВЕГА ПКД-121С соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий 3.832.022 ТУ при соблюдении владельцем правил

эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации проигрывателя 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа магазина в гарантийном и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право, в случае отказа изделия, на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. При этом за первый ремонт вырезают отрывной талон, соответствующий выполненной работе. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и записываются данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которая находится в ремонтном предприятии, и на обратной стороне гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть продлен ремонтным предприятием на время нахождения аппарата в гарантийном ремонте с момента поступления заявки потребителя в гарантийную мастерскую.

На время гарантийного ремонта ремонтное предприятие обязано бесплатно предоставить и установить владельцу по его требованию аппарат аналогичного функционального назначения из подменного фонда.

Если владелец воспользовался аппаратом из подменного фонда, гарантийный срок эксплуатации аппарата на время нахождения его в гарантийном ремонте не продлевается.

Техническое обслуживание, ремонт изделия в течение гарантийного срока хранения и послегарантийный ремонт выполняют предприятия сети фирменного обслуживания ПО "ВЕГА", информация о которых приведена в разделе "Сведения для покупателей" настоящего руководства.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов на изделие или при отсутствии на талонах штампа магазина и даты продажи претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

При нарушении пломб на изделии, а также, если владелец эксплуатирует изделие в нарушение руководства по эксплуатации, изделие снимается с гарантии и ремонт производится за счет владельца.

Обмен неисправных изделий осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Претензии от частных лиц по недокомплекту проигрывателя завод не принимает. При возврате проигрывателя транспортируйте его в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. При возврате проигрывателя должен быть комплектным.

К проигрывателю должно быть приложено руководство по эксплуатации с сопроводительным листом и справкой ремонтного предприятия.

Помните! Проигрыватель компакт-дисков "Вега ПКД-121С" сложное устройство, собранное из дорогостоящих комплектующих изделий импортного производства. Во избежание больших материальных затрат по ремонту не рекомендуется нарушать данное руководство по эксплуатации и производить ремонт вне сервисных центров производственного объединения "Вега".

В случае появления неисправности в купленном Вами аппарате просим обращаться к представителям производственного объединения "Вега" по следующим адресам:

1. 163061, г.Архангельск, ул. Ленина, 11, ФМС "Орбита", тел. 3-16-36.
2. 480000, г.Алма-Ата, м-н Аксай 2, ул. Саина, 53, ТСП, тел. 23-68-44.
3. 480084, г.Алма-Ата, I м-н, ул. Домостроительная, хоз/блок 90, ТСП, тел. 27-11-55.
4. 414000, г.Астрахань, Набережная I Мая, 147, ФГМ, тел. 2-38-78.
5. 656000, г.Барнаул, ул. Союз Республик, 21, ТСП, тел. 22-12-61.
6. 675002, г.Благовещенск, ул. Краснофлотская, 16, ТЦ "ВЕГА", тел. 4-65-98.
7. 224028, г.Брест, ул. Пригородная, 32/1, ФГМ, тел. 4-20-27.
8. 690068, г.Владивосток, ул. Магнитогорская, 11, ТЦ.
9. 400000, г.Волгоград, ул. Мира, 13, ФГМ, тел. 36-55-31.
10. 348042, г.Ворошиловград, Восточный квартал, 20-А, ФГМ, тел. 46-41-67.
11. 394004, г.Воронеж, Ленинский пр., 45, ФГМ, тел. 48-67-55.
12. 603083, г.Горький, Южное шоссе, 39, ФГМ, тел. 54-79-77, 59-45-28.
13. 246000, г.Гомель, ул. Малайчука, 29, ФГМ, тел. 57-36-95.
14. 320074, г.Днепропетровск, пр. Правды, 127-Б, ФГМ, тел. 27-08-45.
15. 340037, г.Донецк, ул. Жигулевская, 10, ФГМ, тел. 77-41-00.
16. 262000, г.Житомир, ул. Бассейная, 7, ФГМ, тел. 7-78-62.
17. 330000, г.Запорожье, пр. Ленина, 133, Дом радио, тел. 34-73-22.
18. 470066, г.Караганда, Орбита I, д. 18, кв. 5, ТСП, тел. 72-04-90.
19. 236015, г.Калининград, ул. Багратиона, 148-3, ФГМ, тел. 4-32-55.
20. 252135, г.Киев, ул. Володарского, 30, КП.
21. 277040, г.Кипишев, пр. Мира, 24, ФГМ, тел. 56-44-21.
22. 443093, г.Куйбышев, ул. Партизанская, 80, ФГМ, тел. 36-55-06.
23. 660018, г.Красноярск, ул. 8 Марта, 20, ТЦ, тел. 21-37-73.
24. 191002, г.Ленинград, Загородный пр., 9, КП, тел. 314-19-18.
25. 455000, г.Магнитогорск, ул. Ленина, 12, тел. 2-26-53.
26. 220002, г.Минск, ул. Червякова, 2, корп. 4, ФГМ, тел. 34-33-05.
27. 220115, г.Минск, пер. Корженевского, 20, КП, тел. 77-64-22.

28. 123056, г.Москва, Малый Тишинский пер., 14/16, КП,
29. 129278, г.Москва, ул.Космонавтов, 24, магазин I9, ФГМ, тел. 282-50-31.
30. 183000, г.Мурманск, пр. Ленина, 23, магазин "Электрон".
31. 212027, г.Мотилев, ул. Шмидта, 5, ФГМ.
32. 368000, г.Нальчик, ул. Республиканская, 99, тел. 5-19-51.
33. 630081, г.Новосибирск, ул. Лермонтова, 43, ФГМ, тел. 24-38-08.
34. 630074, г.Новосибирск, пр. Дзержинского, 57, ФГМ, тел. 77-25-30.
35. 327000, г.Николаев, ул. Артиллерийская, 1, ФГМ.
36. 270026, г.Одесса, ул. Франца Меринга, 3, кв. 46, ФГМ "ВЕГА".
37. 614067, г.Пермь, ул. Ветлужская, 58, ФГМ, тел. 30-12-50.
38. 226050, г.Рига, ул. Ленина, 19, тел. 22-97-19.
39. 344010, г.Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 101, тел. 32-12-39.
40. 334310, г.Саки Крымской обл., ул. Ленина, 41, ФГМ, тел. 2-65-92.
41. 355045, г.Ставрополь, пр. К.Маркса, 82, ТСП, тел. 3-23-16, 5-89-29.
42. 700041, г.Ташкент, Высоковольтный массив, ул. Муминова, 7, ТЦ, тел. 62-79-81.
43. 300000, г.Тула, ул. Кирова, 20, ФГМ.
44. 380000, г.Тбилиси, ул. Гулия, 1, магазин "Культтовары".
45. 720300, г.Фрунзе, ул. Московская, 121, тел. 22-18-53.
46. 310007, г.Харьков, ул. Мира, 2, ФГМ, тел. 93-50-65.
47. 690030, г.Хабаровск, ул. Ленина, 49, магазин "Горизонт", тел. 33-16-99.
48. 325020, г.Херсон, ул. Старый УкрНИИОЗ, 26, ФГМ, тел. 9-19-84.
49. 454090, г.Челябинск, ул. Тимирязева, 19, ТЦ, тел. 37-45-88.
50. 633190, г.Бердск, ул. К.Маркса, 33, ТСП "ВЕГА", тел. 6-32-23.
51. 650004, г.Кемерово, ул. Бийская, 38, ТСП "ВЕГА", тел. 23-76-77.
52. 470066, г.Караганда, ул. Гапеева, 6, ТСП "ВЕГА", тел. 74-08-01.
53. 630078, г.Новосибирск, ул. Ватутина, 19, ТСП, "ВЕГА", тел. 46-13-19.
54. 360016, г.Нальчик, ул. Газовая, 10, ТСП "ВЕГА", тел. 3-19-51.
55. 654007, г.Новокузнецк, ул. Metallургов, 32, ТСП "ВЕГА", тел. 44-55-80.
56. 716036, г.Наманган, ул. Чехова, 7, ТСП "ВЕГА", тел. 6-43-50.
57. 644000, г.Омск, ул. XX парсъезда, 36, ТСП "ВЕГА".
58. 490038, г.Семипалатинск, ул. Аягузская, 65, ТСП "ВЕГА", тел. 4-73-15.
59. 210007, г.Витебск-7, ул. Спортивная, 1, ФГМ, тел. 1-98-99.
60. 653000, г.Прокопьевск Кемеровской обл., ул. Советов, 25, магазин "Радиотовары", ФГМ, тел. 3-50-98.
61. 637810, г.Экибастуз, Павлодарской обл., ул. Воронкова, 8/3, ТСП "ВЕГА", тел. 4-48-70.
62. 424016, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 62-А, ФГМ, тел. 5-56-01.
63. 610044, г. Киров, ул. Менделеева, д. 28, ФГМ.
64. 420089, г. Казань, ул. Даурская, д. 33, ФГМ.

После ремонта проигрывателя специалистами ремонтного предприятия проверьте опломбирование изделия, изъятие только одного отрывного талона и наличие отметки на обороте гарантийного талона о проведенном ремонте.

Принципиальная электрическая схема проигрывателя высылается только ремонтным предприятиям.

В соответствии с постановлением СМ СССР от 12.11.90 г. № 1134 и Гос.ком. цен СССР от 28.12.90 г. № 880 розничная цена изделия утверждается торговым предприятием и вставляется в паспорт товара со штампом магазина при продаже.

по заполнении

Рейскурant № _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Стереофонический проигрыватель компакт-дисков БЕГА ПКД-121С

№ 901102325

ФЕВРАЛЬ
1991 г



Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Изделие опломбировано оттиском № 990

подпись или штамп

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:

633190, г. Бердск, Новосибирской области, ПО "БЕГА"

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____

число, месяц прописью, год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина _____

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлен на гарантийное обслуживание _____

наименование

ремонтного предприятия

число, месяц прописью, год

Гарантийный номер _____

